


接続ガイド

●接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。

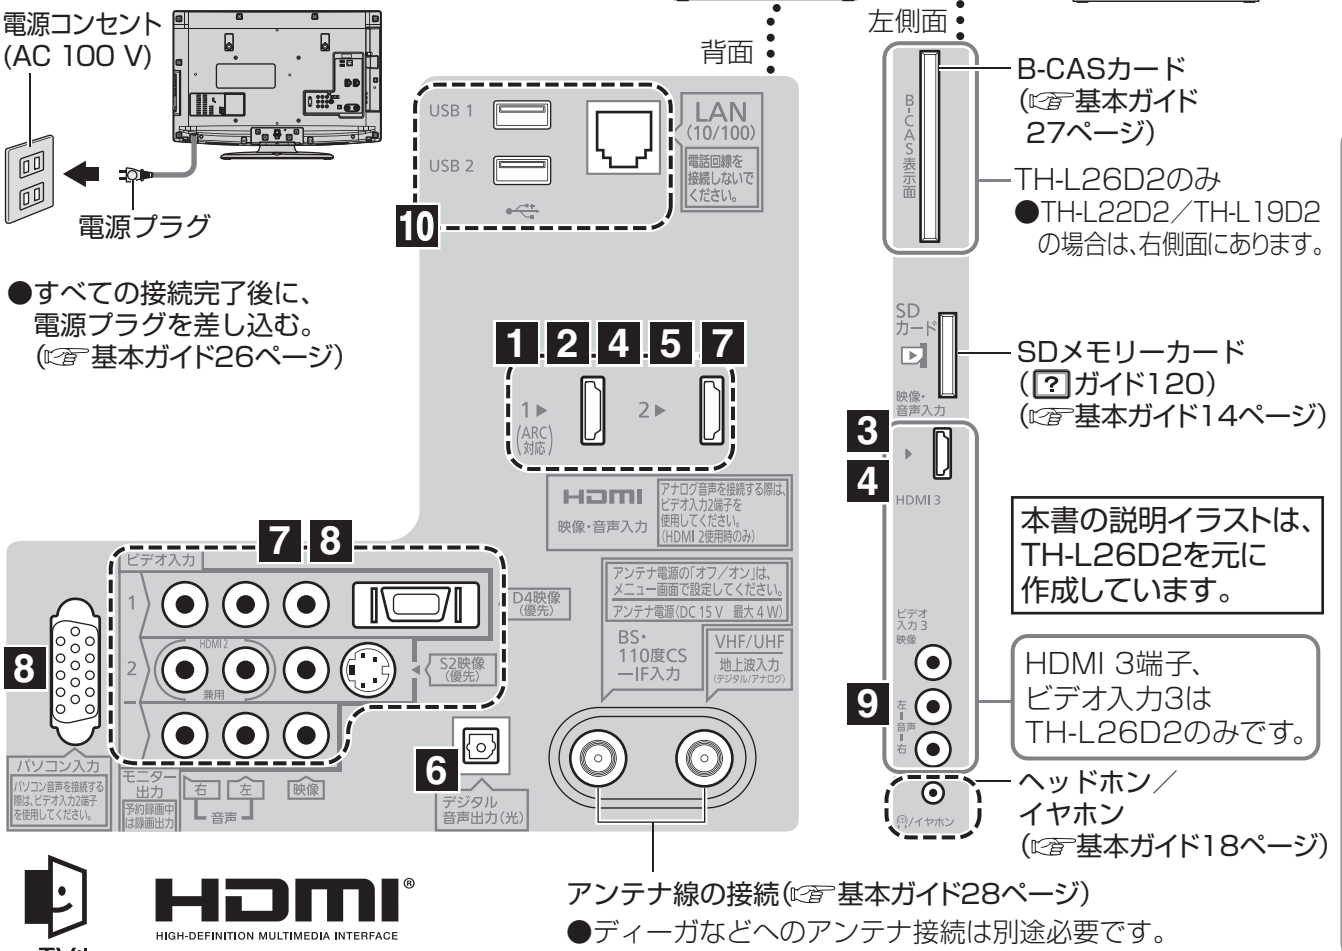

接続ガイドの見かた

- (基本ガイド〇〇ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- (ガイド〇〇〇)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。(例)(ガイド501)…リモコンで[5][10][1]と押す。

ケーブル・コード一覧(別売品)

●パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。PanaSense http://club.panasonic.jp/mall/sense/

名 称	品 番・備 考	参照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	1 2 4 5 7
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	3
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m)	6
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	7
D端子ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m)	
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	7 9
S映像コード	RP-CVS0G20(2 m)	
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
© Panasonic Corporation 2010




取扱説明書
地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ
品番 TH-L26D2(26V型)
TH-L22D2(22V型)
TH-L19D2(19V型)

- ビエラリンク(HDMI)対応機器
- 1 ディーガ
 - 2 シアター
 - 3 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
 - 4 プレーヤー
 - 5 パソコン
- ビエラリンク(HDMI)非対応機器
- 6 オーディオ機器
 - 7 DVDレコーダーなど
 - 8 パソコン
 - 9 ビデオカメラ・デジタルカメラ
- 10 ネットワーク機器
- テレビでネット(インターネット)・お部屋ジャンプリンク・ネットワークプリンター・くらし機器

TQBA0763

10 ネットワーク機器

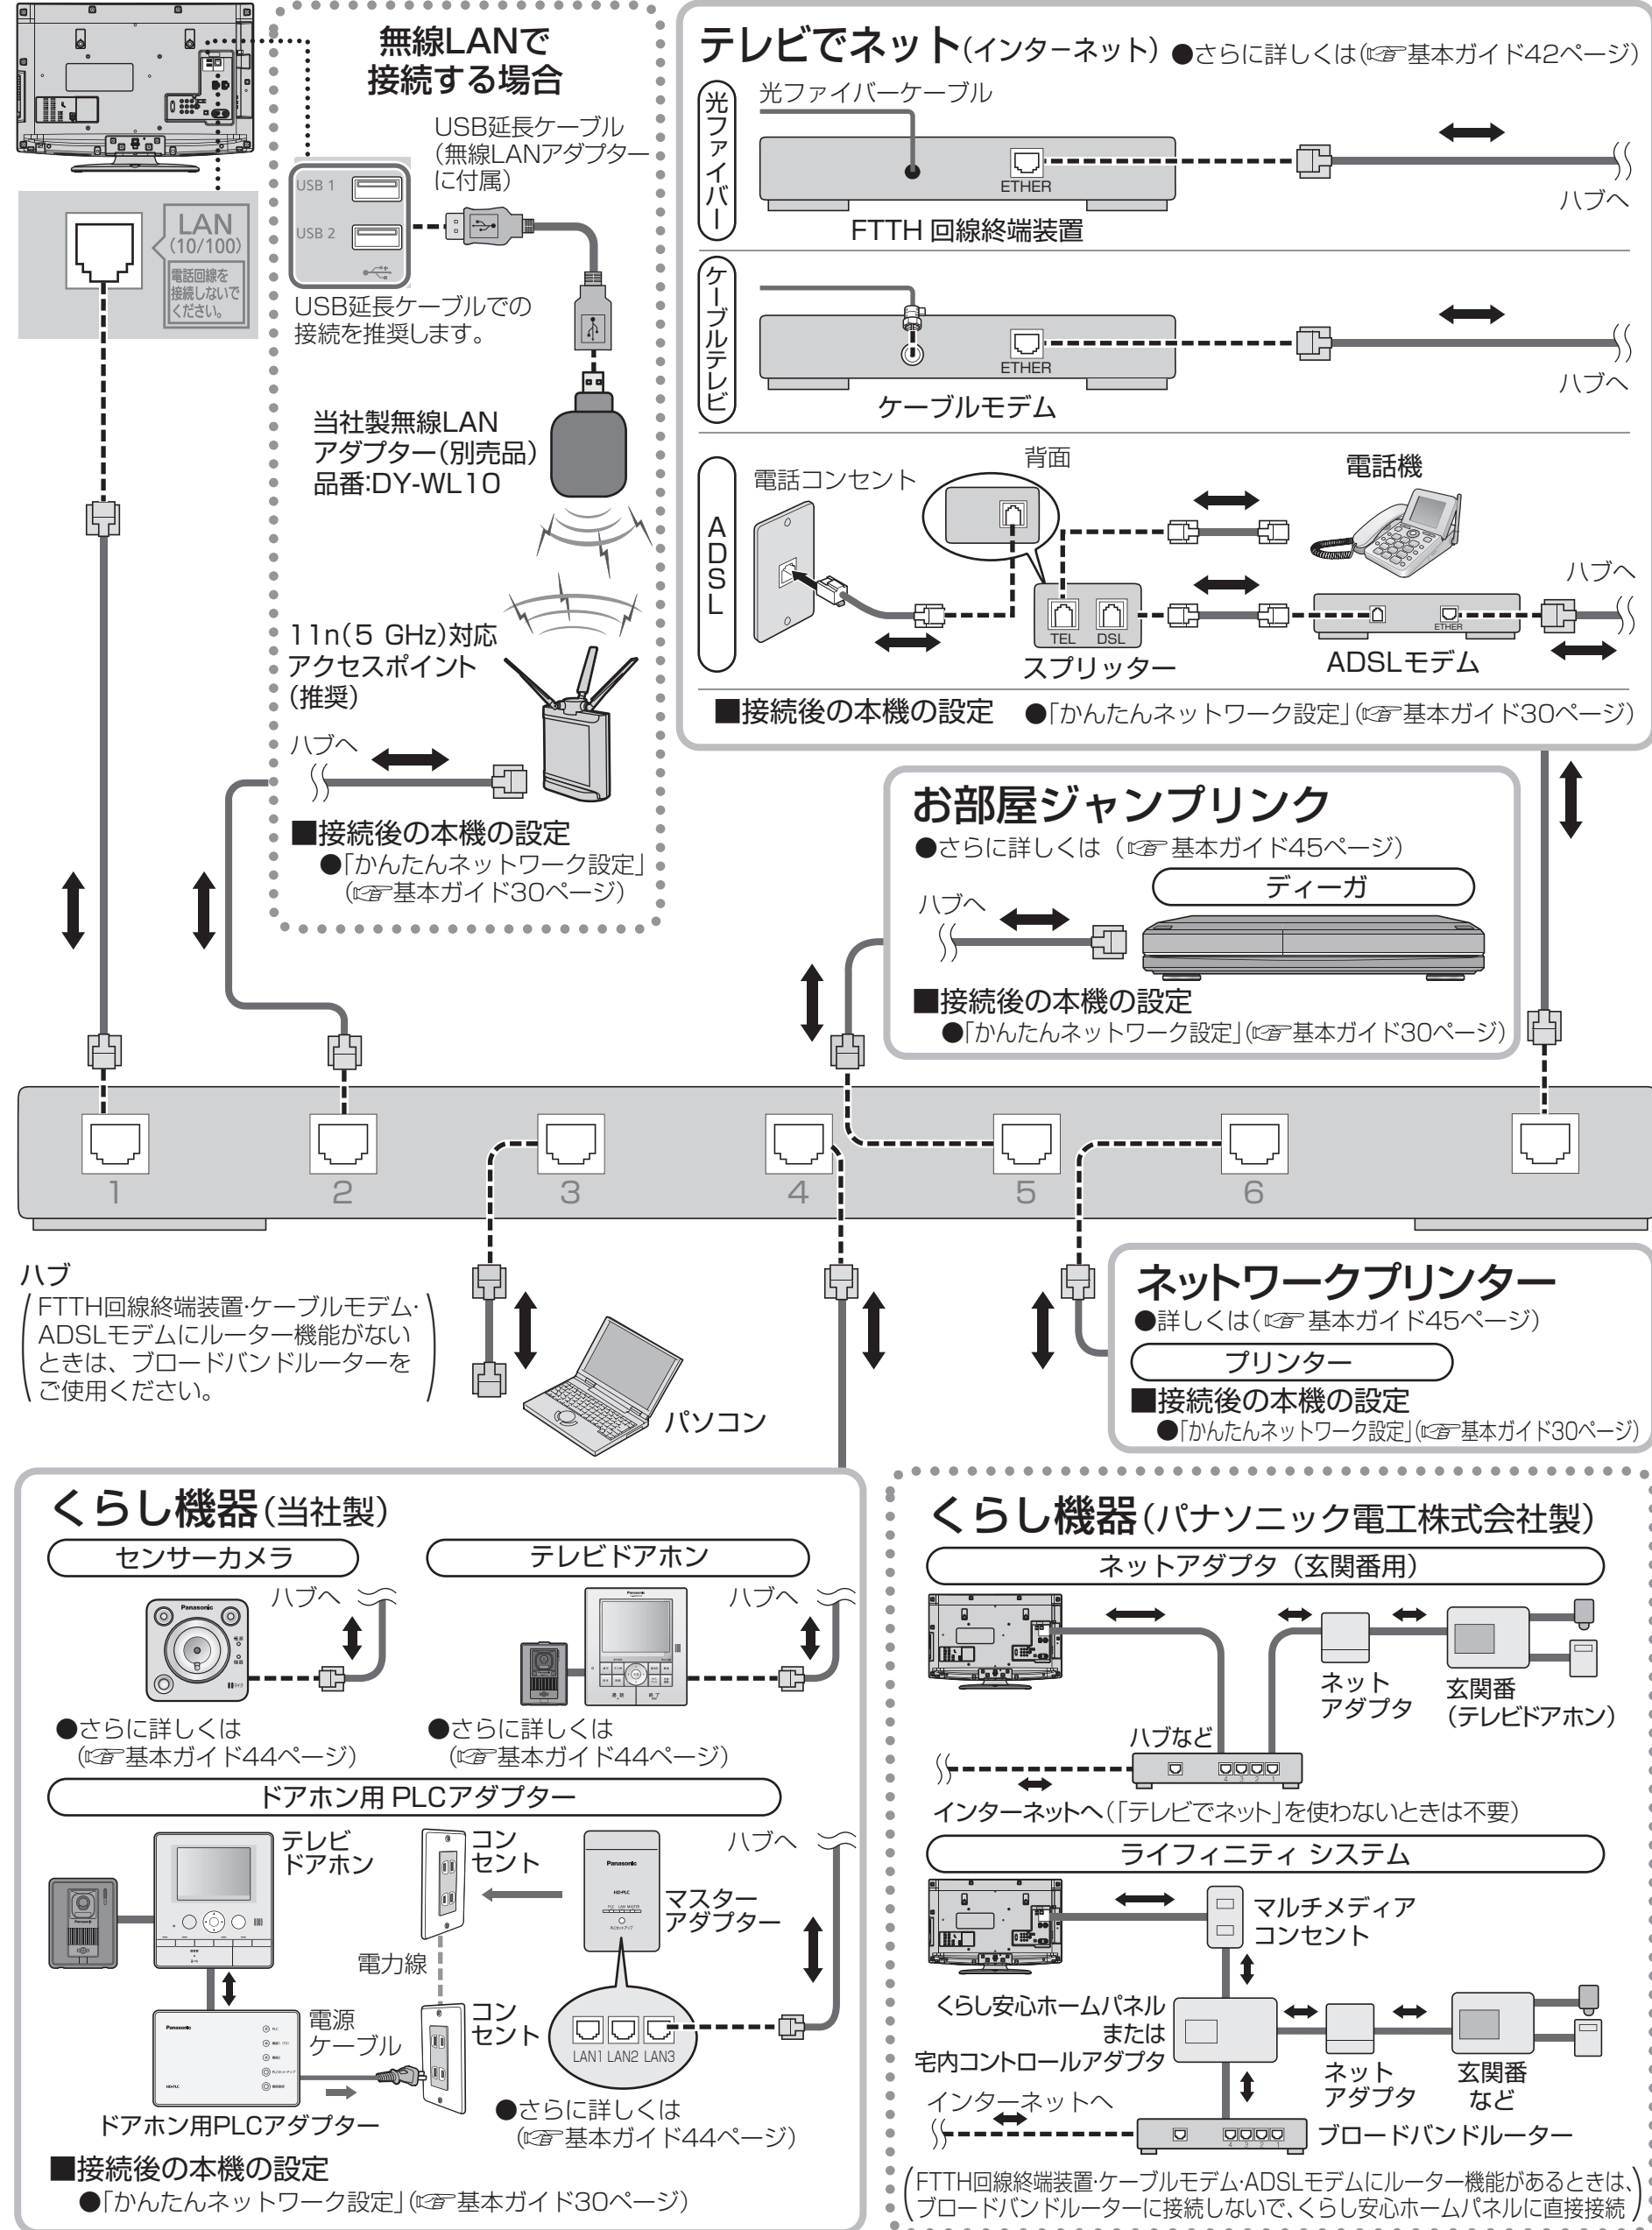


S0210-1040


ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。

ビエラリンク(HDMI)対応機器


1 ディーガ

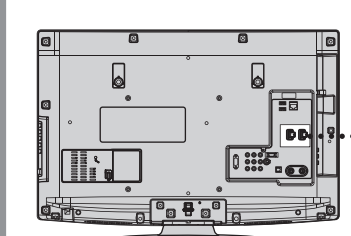

必ず HDMI 1 端子に！

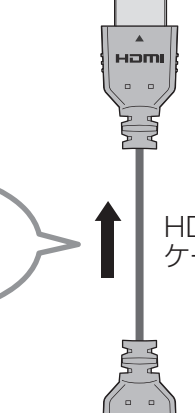


HDMI ケーブル



ビエラリンク(HDMI)対応ディーガ


または

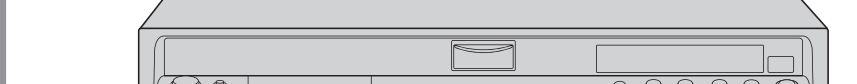


当社製 CATV デジタル STB

●本機で操作できるディーガ／CATVデジタルSTBは各1台です。


2 シアター

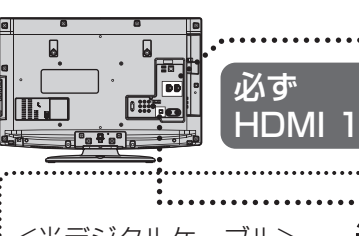


必ず HDMI 1 端子に！

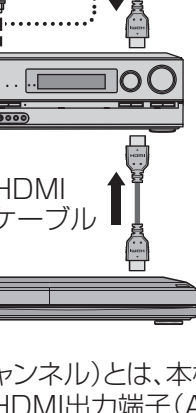

HDMI ケーブル



ビエラリンク(HDMI)対応シアター (ARC対応)



ビエラリンク(HDMI)対応ディーガ


＜光デジタルケーブル＞
●ARC*非対応のシアターの場合は必要です。端子カバーの上から差し込んでください。

シアターは本機とディーガの間に接続する


●本機で操作できるシアターとディーガは各1台です。
●シアターは、ラックシアターやサウンドセットなどの総称です。

※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。ARC対応機器は今後発売予定です。(2010年2月現在)


3 デジタルビデオカメラ デジタルカメラ

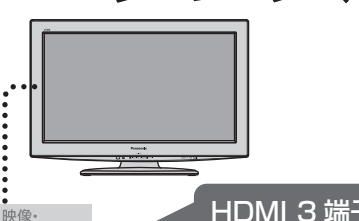


HDMI 3 端子に！



HDMIミニケーブル



ビエラリンク(HDMI)対応デジタルビデオカメラ

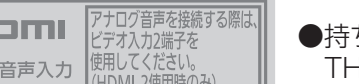

ビエラリンク(HDMI)対応デジタルカメラ

●1台のみ、つなぐことができます。
※TH-L22D2／TH-L19D2の場合は、背面のHDMI 2端子に接続してください。

4 プレーヤー



必ず HDMI 2 端子に！



HDMIケーブル



ビエラリンク(HDMI)対応ブルーレイディスクプレーヤー

●持ち運べるポータブルプレーヤーなどをTH-L26D2に接続する場合は、側面のHDMI 3端子への接続をおすすめします。

5 パソコン



必ず HDMI 2 端子に！



HDMIケーブル



ビエラリンク(HDMI)対応パソコン

●本機で操作できるパソコンの最新情報は <http://panasonic.jp/support/tv/> (2010年2月現在)
●本機で操作できるパソコンは1台のみです。


接続後の設定

1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定 (基本ガイド38ページ)


●「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。 **必須** (ガイド822)

●機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。(ガイド822)


6 オーディオ機器 (ビエラリンク非対応)

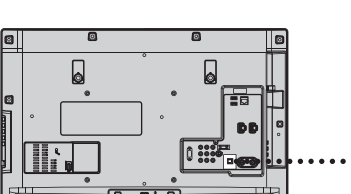

端子カバーの上からプラグを差し込む

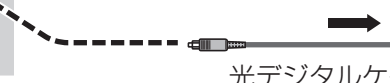

光デジタルケーブル

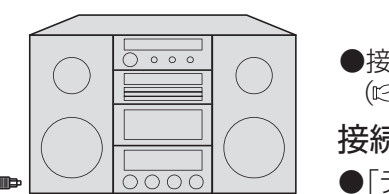


オーディオ機器

●接続できるオーディオ機器について (基本ガイド40ページ)


接続後の本機の設定

●「デジタル音声出力」(ガイド823)


7 DVDレコーダーなど (ビエラリンク非対応)

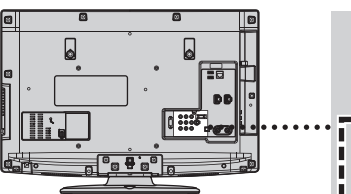

ビデオ入力

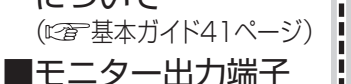

ビデオ入力端子について (基本ガイド41ページ)




モニター出力端子について (基本ガイド41ページ)

＜モニター出力端子＞
本機の映像を録画するとき

●デジタルハイビジョンはアナログ録画されます。


D端子があるとき

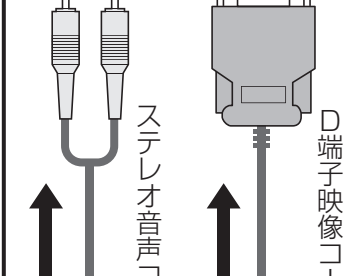

D端子映像コード


映像／音声コード

＜D端子がないとき＞

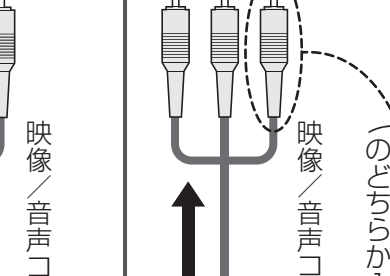

S映像コード

映像／音声コード




DVDレコーダーなどの録画・再生機器

＜本機からのモニター出力について＞


●コピーガードがかかっている番組の映像を本機の映像出力端子から出力し、録画機器を経由して他の録画機器およびテレビを接続した場合、正常に録画・視聴できないことがあります。

●音声ガイドの音声は、デジタル放送視聴中で録画予約を実行していないときのみ出力されます。


8 パソコン (ビエラリンク非対応)

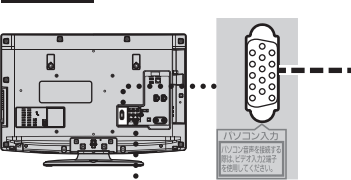

必ずビデオ入力2に！

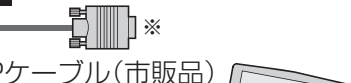

ミニD-sub15Pケーブル(市販品)



パソコン

パソコンの音声出力に合うケーブル(市販品)(音声出力があるとき)

●本機が対応しているパソコン信号について (ガイド112)

●ビデオ入力2に別の機器を接続すると、別の機器の音声が出ますのでご注意ください。
※お使いのパソコンによっては変換アダプター(市販品)が必要な場合があります。


接続後の設定

6 7 8 9 の接続後の本機の設定 (お好みで) (基本ガイド40ページ)


●リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(ガイド823)

●リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」(ガイド824)・「PCスキップ」(ガイド824)・「HDMIスキップ」(ガイド824)


9 ビデオカメラ・デジタルカメラ (ビエラリンク非対応)

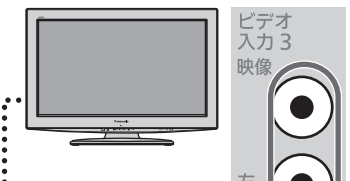

ビデオ入力3映像

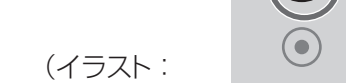

ビデオカメラ

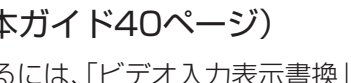

デジタルカメラ

映像／音声コード

(イラスト：TH-L26D2) / イヤホン

●専用ケーブルが必要な場合があります。
※TH-L22D2／TH-L19D2の場合は、背面のビデオ入力1または2に接続してください。

接続後の設定

6 7 8 9 の接続後の本機の設定 (お好みで) (基本ガイド40ページ)

●リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(ガイド823)

●リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」(ガイド824)・「PCスキップ」(ガイド824)・「HDMIスキップ」(ガイド824)